



# ESCRITORIOS

COMPLEMENTOS



Dividing spaces, integrating furniture, uniting people

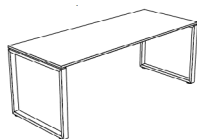

### DIMENSIONES

A : Anchura  
1200/1500/1800/2100 mm.

P : Profundidad  
950 mm.ES



### \* ESTRUCTURA

Formada por 2 pórticos de tubo de acero electrosoldado de sección 60 x 30 x 2 mm. provistos de niveladores regulables de apoyo al suelo con base de plástico y roscado M-10.

El sistema permite la utilización de patas comunes a dos mesas en el caso de composiciones de mesas unidas en línea

### \* ELECTRIFICACIÓN

Mediante una bandeja de electrificación horizontal opcional acoplada y una caja metálica, de fácil acceso a través de tapa abatible, empotrada en la encimera para alojamiento del módulo eléctrico.

### \* CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grosor del tablero de 20mm de espesor y densidad de tablero 640kg/m<sup>3</sup>. Acabados superficiales en melamina (0.2mm), estratificado (0.6mm) o madera sobre DM (0.6mm). Estructura en pórtico, tubos de sección 50x30mm y patas de tubo de acero de 60x30mm de sección. Material de la estructura en acer 1a calidad, de 2 mm de espesor con recubrimiento en pintura epoxi, 60 micras de espesor mínimo. Consta de nivelación de 20mm de recorrido.

### \* OPCIONALES

La Electrificación vertical es opcional a través de columna articulada. La horizontal sería a través de bandeja metálica horizontal y la electrificación del tablero sería por medio de una caja con tapa abatible en la encimera y faldón metálico.

### \* ACABADOS

Acabados en melamina o acabados metálicos.