

PUERTAS. /

Dividing spaces · Integrating furniture · Uniting people

complementos




PERFILES

PUERTAS | COMPLEMENTOS

Marco telescópico de aluminio extruido, acabado anodizado plata mate, ideado para integrarse perfectamente en huecos de tabiquería de obra o cerramientos de pladur, sistema cierre por presión permite abarcar tabiques de espesores de 98 a 135 mm.

Goma perimetral para absorber las pequeñas diferencias en la tabiquería donde se quiere montar el marco. Los perfiles disponen de tapetes integrados de 64 mm que rematan perfectamente el marco al tabique.

El marco diseñado con unas marcadas formas rectas combina con el resto de módulos de la serie_trebe. La unión de los ingletes de los marcos se realiza mediante escuadras de unión con lo que se garantiza una perfecta alineación de la distinta pieza que forman el marco. Cierre de batiente de puerta con perfil de goma color gris en todo el perímetro del batiente, para una perfecta amortiguación y aislamiento en el cierre de la puerta.

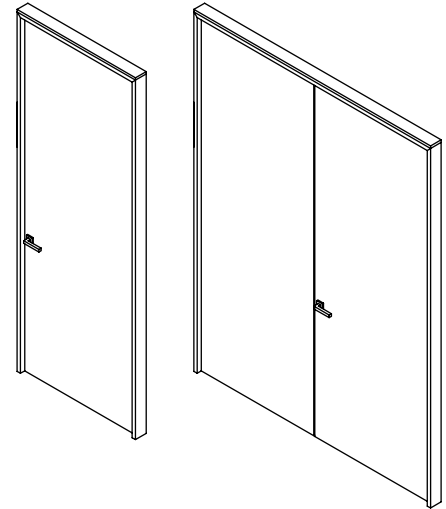

PUERTAS CIEGAS DE PASO (50mm)

PUERTAS | COMPLEMENTOS

Hojas de puertas planas, ciegas, ligeras de 50 mm, formada por dos tableros de 8mm aglomerados de partículas de madera (D-s1-d0), con las mismas posibilidades de revestimiento que los paneles de la mampara serie_trebe y con el interior relleno de polietileno extrusionado, con los bordes perimetrales canteados en PVC a prueba de golpes.

La hoja de puerta va montada con tres bisagras (120 kg. de capacidad de carga) inoxidable sujetas al marco de aluminio anodizado acabado F1 de 19x100 mm mediante un exclusivo sistema de anclaje, que permite una posible regulación de 13 mm en altura, cerradura de bombillo intercambiable con manillas de formas rectas en acero inoxidable a juego con las bisagras.

PUERTAS CIEGAS DE PASO (100mm)

PUERTAS | COMPLEMENTOS

Hoja de puerta enrasada ciega de 100 mm, formada por dos tableros aglomerados (D-s1-d0) de 8 mm montados sobre un bastidor y con las mismas posibilidades de revestimiento que los paneles de la mampara y el interior relleno de polietileno extrusionado, los bordes perimetrales canteados en PVC de 2 mm.

La hoja es del mismo espesor que la mampara, por lo que la puerta queda totalmente enrasada por las dos caras de la mampara. La hoja de puerta va montada sobre tres bisagras (capacidad de carga de 120 kg), inoxidable sujetas a la estructura metálica mediante un exclusivo sistema de anclaje que permite una regulación de 13mm en altura, cerradura de bombillo intercambiable y con manilla de formas rectas en acero inoxidable a juego con las bisagras. La puerta por su diseño es totalmente compatible con los distintos sistemas que componen la serie S*Line.

DIMENSIONES

H: Altura estándar

suelo/techo

2055/2100/3000 mm.

A: Modulación horizontal

900/1000/1200/2000 mm.

Espesor de tabique

98 a 135 mm.

Espesor de puerta

10/50/100 mm

CERTIFICADOS

Mecánica y funcionalidad

Certificado categoría de uso nivel 4

Mampara Acristalada

Índice de reducción de 34 dB

PUERTA SECURIT

PUERTAS | COMPLEMENTOS

Hoja de puerta de vidrio templado de 10 mm. La hoja de puerta va montada con tres bisagras acabado inox de la marca ColCom, sujetas a la estructura metálica mediante un exclusivo sistema de anclaje que permite una regulación de 9 mm en altura.

Cerradura de bombillo intercambiable con manilla de formas rectas en acero inoxidable a juego con las bisagras.

PUERTAS DE PASO EN VIDRIO ENMARCADO (50mm)

PUERTAS | COMPLEMENTOS

Hoja de puerta de doble vidrio laminar 2+2 mm, montados sobre un marco de aluminio anodizado F-1, de ejecución asimétrica, siendo el lado de la manilla de mayor sección donde se ocultan los mecanismos de la cerradura.

La unión de los ingletes se realiza mediante escuadras de unión de fijación oculta a la estructura.

La hoja de puerta va montada con tres bisagras (capacidad de carga de 120kg), inoxidable sujetas a la estructura metálica mediante un exclusivo sistema de anclaje que permite una regulación de 13 mm en altura, cerradura de bombillo intercambiable con manilla de formas rectas en acero inoxidable a juego con las bisagras.

Burlete acústico en la parte inferior de la hoja de puerta para garantizar un mayor confort acústico.

PUERTAS DE PASO EN VIDRIO ENMARCADO (100mm)

PUERTAS | COMPLEMENTOS

Hoja de puerta enrasada de doble vidrio de 5 mm templado y serigrafiado, montados sobre un bastidor de aluminio anodizado, de ejecución simétrica y del mismo espesor que la mampara, por lo que la puerta queda totalmente enrasada por las dos caras de la mampara. La unión de los ingletes se realiza mediante escuadras de unión de fijación oculta.


La hoja de puerta va montada sobre tres bisagras (capacidad de carga de 120 kg), inoxidable sujetas a la estructura metálica mediante un exclusivo sistema de anclaje que permite una regulación de 13mm en altura, cerradura de bombillo intercambiable y con manilla de formas rectas en acero inoxidable a juego con las bisagras.

Doble burlete acústico que garantiza un alto confort acústico. La puerta por su diseño minimalista es totalmente compatible con los distintos sistemas que componen la serie S*Line.

DESMONTABILIDAD Y REUTILIZACIÓN


PUERTAS | COMPLEMENTOS

Desmontabilidad y reutilización completa e independiente de todos los elementos componentes de la división de espacios - puertas.

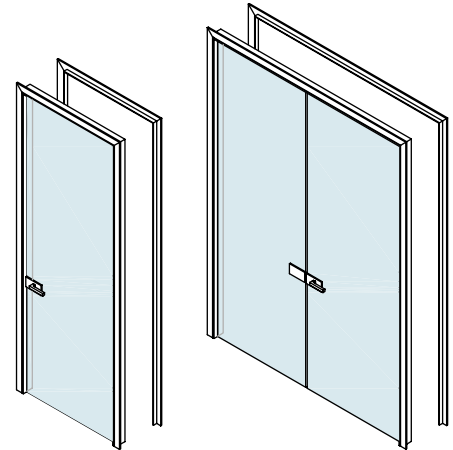


Puerta ciega (50 mm)

A=900/1000/1200/1500

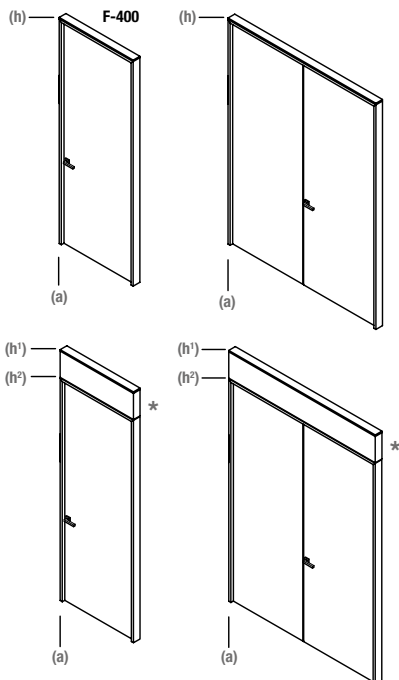


Puerta vidrio securit

A=900/1000/1200/1500

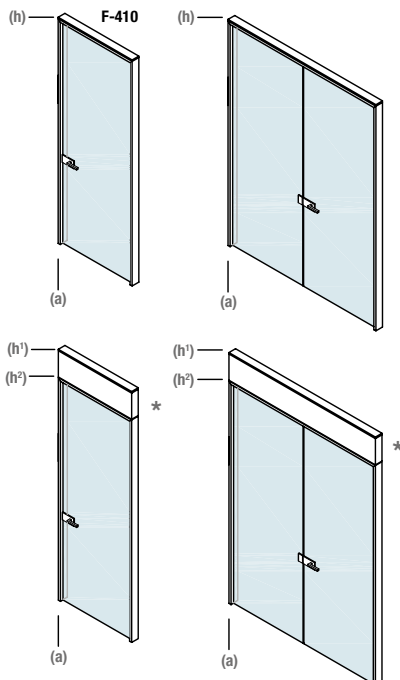

Puerta vidrio enmarcado (100mm)


A=900/1000/1500

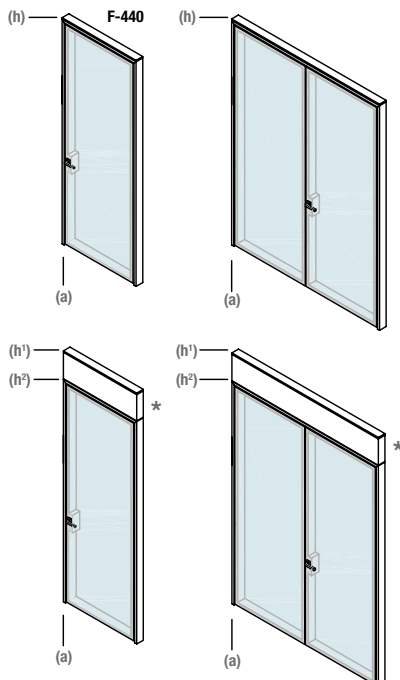

*Todas las puertas del SS Fusion pueden disponer de un panel ciego superior.


Puerta corredera ciega

A=1950/3850

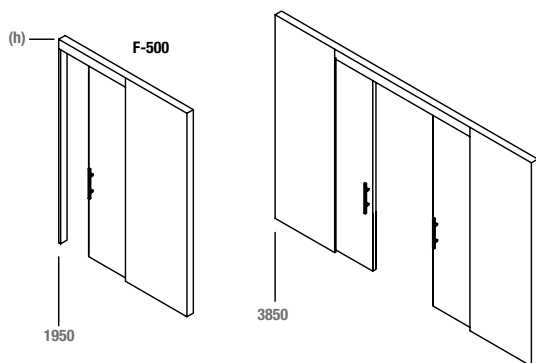


Puerta corredera securit un vidrio continuo

A=1950/3850

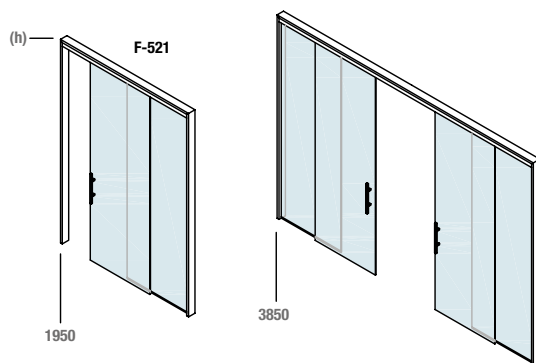


Marco Extensible. Puerta ciega (50mm)

A=900/1000/1200/1500

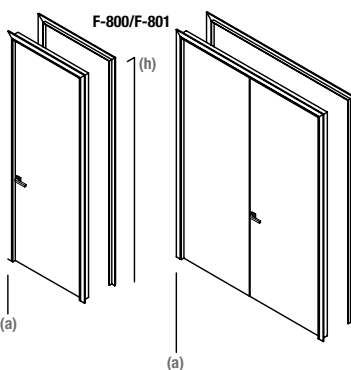

Marco Extensible. Puerta vidrio securit

A=900/1000/1200/1500

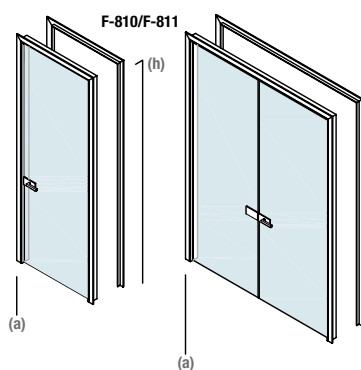

Marco Extensible. Puerta vidrio enmarcado (100mm)

A=900/1000/1500

