



ARMARIOS
SUELO-TECHO /
Dividing spaces · Integrating furniture · Uniting people
sistemas de almacenamiento



ESTRUCTURA

ARMARIOS SUELO-TECHO | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Armarios de aglomerado de partículas de madera (D-s1-d0) revestido por ambas caras por papel decorativo impregnado con resinas melaminizadas, respondiendo a requisitos de la Norma Europea EN 14322.


El espesor de los tableros utilizados es de 19mm. Bordes canteados en PVC de 2 mm a prueba de golpes.

Mecanizado posicionador de herrajes con paso sistema 32 mm en toda su longitud y muesca de encaje de zócalos. Fondo entre mecanizados paso 320 mm, según Norma DIN.

Baldas fijas de panel de aglomerado de partículas de madera (D-s1-d0), con las mismas posibilidades de revestimiento que los laterales, canteado en PVC de 2 mm con mecanizado posicionador para herrajes de unión.

Trasera de panel de madera prensada de 19 mm de espesor.

El armario interiormente incorpora un tablero de insonorización, con el que se crea una cámara de aire que permite la colocación de lana roca para aumentar su capacidad de absorción acústica.

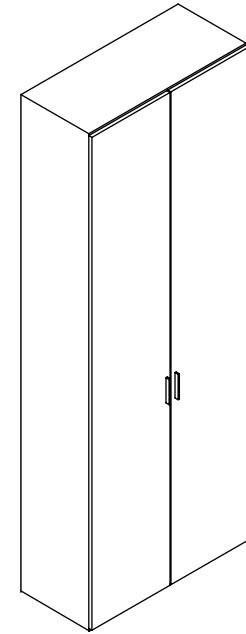

PUERTAS DE ARMARIO

ARMARIOS SUELO-TECHO | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Hojas de puerta abatibles, planas y ciegas, con las mismas posibilidades de revestimiento que los paneles, bordes canteados en PVC de 2 mm a prueba de golpes.

Mecanizado posicionador para las bisagras desmontables, de triple regulación y de 180° de apertura, permitiendo un acceso completo al interior del armario.

HERRAJES

ARMARIOS SUELO-TECHO | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Pata de nivelación metálico con accionamiento desde el interior del armario, permitiendo la nivelación incluso después de montarlo, (margen de 60 mm. de nivelación).

Todos los herrajes de unión estructural, son metálicos y van montados sobre casquillos premontados en el lateral, ninguna sujeción estructural va atornillada al lateral.

Herraje metálico de enganche rápido para el clipado de grapas de sujeción de zócalos y traseras y que van montados sobre el mecanizado del lateral (Resistencia mínima de 50 kg. por grapa).

Acabado cincado para las bisagras, soportes de baldas y resto de accesorios que componen el armario.

DIMENSIONES

H: Altura estándar

suelo/techo
2400/3000 mm.
(según proyecto)

A: Modulación horizontal

450/600/900 mm.

Capacidad de absorción en altura

± 24 mm.

Espesor del armario

Desde 432mm hasta 525mm

Capacidad de absorción en altura

Desde 432mm hasta 525mm

Clasificación al fuego (Opcional)

B-S2-d0

BALDAS

ARMARIOS SUELO-TECHO | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Baldas móviles fabricadas chapa en acero galvanizado y prelacado RAL 9006 calidad Steel Grade (B-02) en anchos de 500 y 1000 mm y distintos fondos dependiendo del tipo de versión del armario. Con una homologación de carga de 75 kg.

ACCESORIOS

ARMARIOS SUELO-TECHO | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

La construcción bajo normas DIN del armario permite todo tipo de accesorios. Archivadores extraíbles telescópicamente de 500 y 1000 mm para carpetas colgantes, archivadores porta planos, etc.

CERTIFICADOS

Índice de reducción sonora

Desde 38dB hasta 51dB

Mecánica y funcionalidad

Certificado categoría de uso nivel 4

Armarios suelo-techo

A=450/600/900
H=Según proyecto

