

MESA DE OFICINA. /

Dividing spaces · Integrating furniture · Uniting people

complementos



DESCRIPCIÓN

MESA DE OFICINA | COMPLEMENTOS

La mesa de oficina como programa de colectividad, aúna conceptos como funcionalidad y simplicidad de mobiliario de oficina versátil y de fácil instalación.

Su aparente sencillez de formas oculta un gran potencial de desarrollo, porque con los elementos más básicos, la Serie Line asume el reto de ofrecer una solución a las más ambiciosas necesidades.

Con un diseño atemporal y geométrico, tradición y modernidad se unen para ofrecer un equipamiento flexible, capaz de adaptarse a todas las peculiaridades especiales y funcionales creando un entorno personal, cálido y confortable, con un gran abanico de configuraciones y accesorios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MESA DE OFICINA | COMPLEMENTOS

Tablero rectangular bilaminado fabricado de partículas con recubrimiento de melamina de 19 o 25 mm de espesor. Los cantos termo fusionados de PVC de 1 y 2 mm de espesor, respectivamente. Además, la cara inferior es mecanizada para alojar herrajes que permiten el ensamblaje de componentes y accesorios.

La densidad media de los tableros de 25 mm es de 610kg/m³ de espesor y para los tableros de 19 mm es de 630kg/m³. Lo que permite a la Serie Line disponer de varios acabados.

ESTRUCTURA

MESA DE OFICINA | COMPLEMENTOS

Estructura formada por patas y largueros de acero laminado en frío decapado de 1,5 mm de espesor. El perfil de las patas es de 35 x 35 mm y el perfil de los largueros es de 40 x 20 mm.

La estructura posee un recubrimiento de pintura epoxi de 80 micras, con acabados disponibles en blanco RAL 9010, aluminio RAL 9006 y grafito GR4. Estructura mecanizada para el ensamblaje de componentes y accesorios.

Las patas descansan sobre niveladores de plástico inyectado de ABS negro, regulables en altura (+15 mm).

ACCESORIOS

MESA DE OFICINA | COMPLEMENTOS

La mesa de oficina permite incluir los siguientes accesorios:

- » Tablero faldón bilaminado de partículas con recubrimiento de melamina de 19 mm de espesor y cantos termo fusionados de 1 mm de espesor.
- » Separado recto para mesas enfrentadas.
- » Cajonera colgante con guías metálicas de extracción total y una llave centralizada.
- » Mostrador modular fabricado en tablero de partículas con recubrimiento de melamina de 19/25 mm de espesor.
- » Cajetín pasa cables de acero en color aluminio, de 255 x 170 mm.

MESA DE OFICINA

COMPLEMENTOS

Dividing spaces, integrating furniture, uniting people

ESCRITORIOS
COMPLEMENTOS



DIMENSIONES

A: Anchura tablero

2000/1800/1600/1400/
1200/1000 mm

P: Profundidad tablero

600/800 mm

Tablero bilaminado

19/25 mm de espesor

Cantos PVC

1/2 mm de espesor

Perfil patas

35 x 35 x 1,5 mm

Perfil larguero

40 x 20 x 1,5 mm

ACABADOS MELAMINA

MESA DE OFICINA | COMPLEMENTOS



PINO



HAYA




ROBLE




PERAL




WENGUE

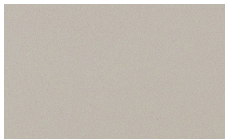

GRIS

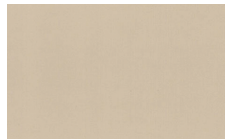

DUNA

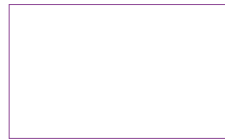

BLANCO




GRAFITO



NOGAL

ACABADOS ESTRUCTURA

MESA DE OFICINA | COMPLEMENTOS



BLANCO
RAL 9010




ALUMINIO
RAL 9006



GRAFITO
RAL Personalizado

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

MESA DE OFICINA | COMPLEMENTOS

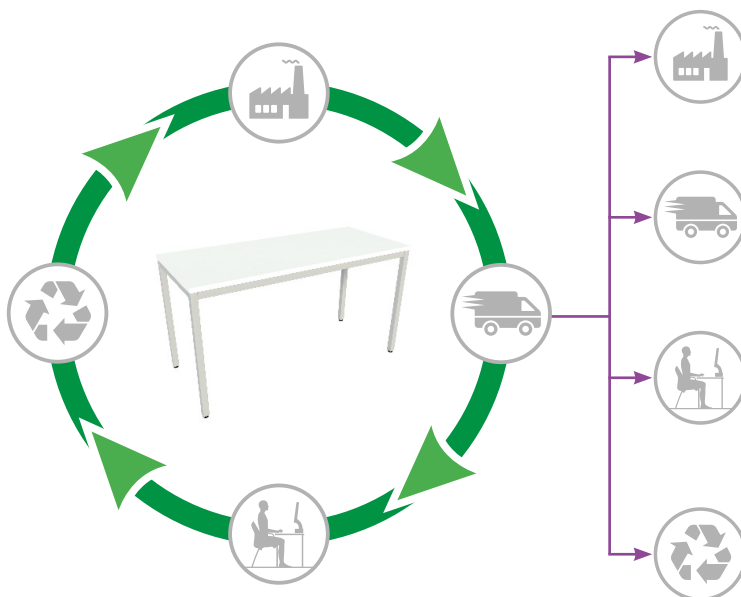

Producción

Optimización del uso energético durante todo el proceso productivo. Fabricado con consumos de energía e impacto medio ambiental mínimo.

Transporte

Sistema desmontable de empaquetado mediante volúmenes que facilitan la optimización del espacio, reduciendo el gasto de energía para su transporte.

Usabilidad

Garantías de uso con larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de las partes. Fácil mantenimiento y limpieza del producto.

Sostenibilidad

Alto grado de reciclabilidad al 97%. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. El cartón y el plástico empleados para el embalaje son 100% reciclables.